


# 大型プリンター 簡易マニュアル

Ver.1 20230607



## 1. 印刷データを PC で読み込む

- ①USB メモリを PC に挿入する  
※ウイルススキャンが自動で始まるので、終了まで待つ
- ②**PDF データ**を開く  
※ppt データでも可。その場合、文字化けや画像抜けが起こることがあるので、後の印刷プレビューで必ずチェックしてください

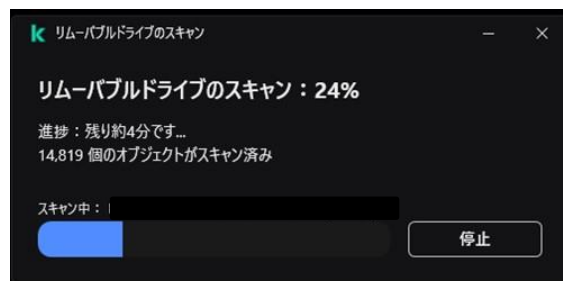

## 2. 印刷設定を確認する


- ①印刷アイコンをクリック
- ②システムダイアログを使用して印刷...をクリック
- ③詳細設定をクリックして印刷設定を表示させる
- ④【基本設定】タブの【お気に入り】が、希望の用紙になっているか確認し **OK** を押す。なっていない場合は、3 にうつる

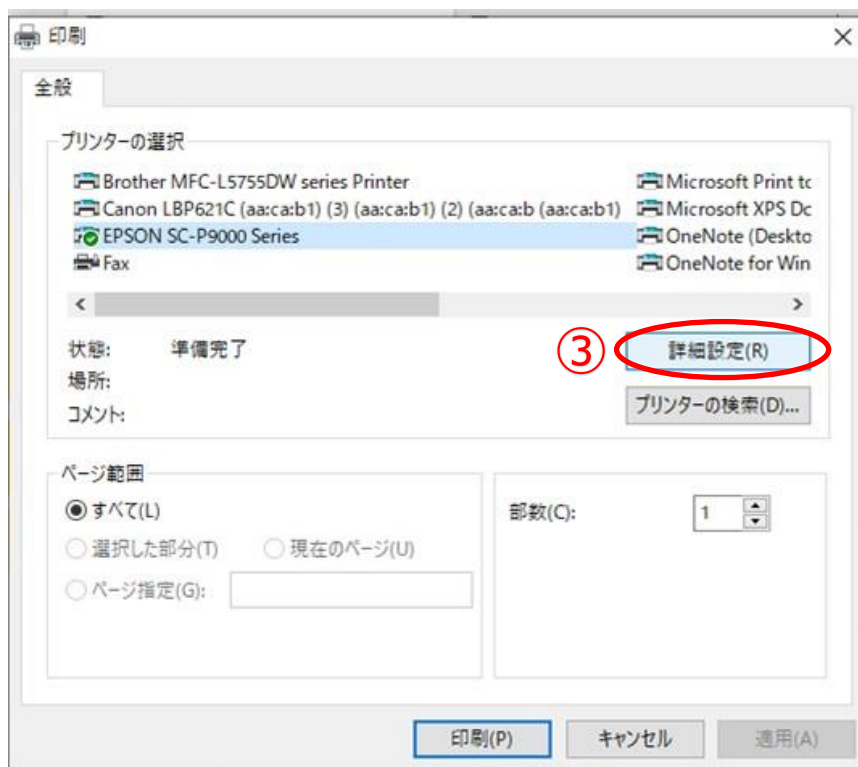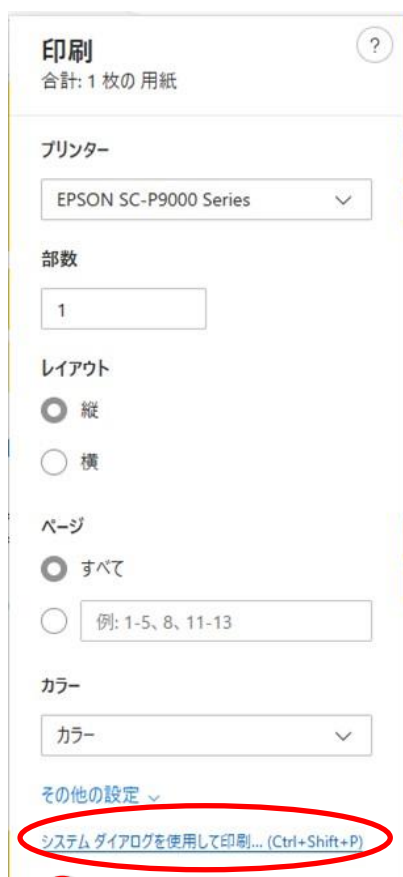


②

### 3. (該当者のみ) 印刷設定を変更する

- ①【基本設定】タブの【お気に入り】の【V】をクリックして、[A0 光沢紙]/[A0 普通紙]/[A0 ノビ布]から選択する  
※上記 3 つ以外のものを選択した場合、[印刷プレビューを表示する]にチェックしてください
- ②変更を確認して **OK** を押す

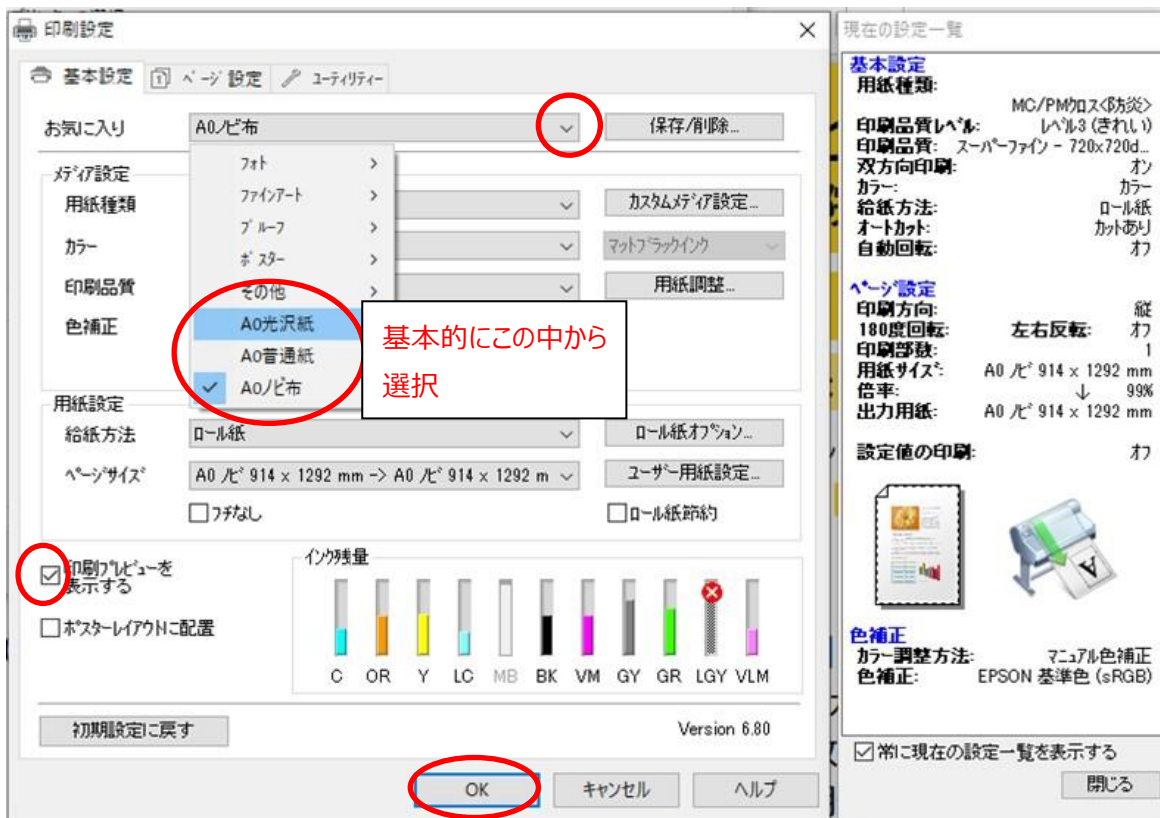

※ **ppt データ** で印刷したい場合、【ユーティリティ】タブ→【ドライバーの動作設定】を開き、下半分に全てチェックを入れて **OK** を押してください

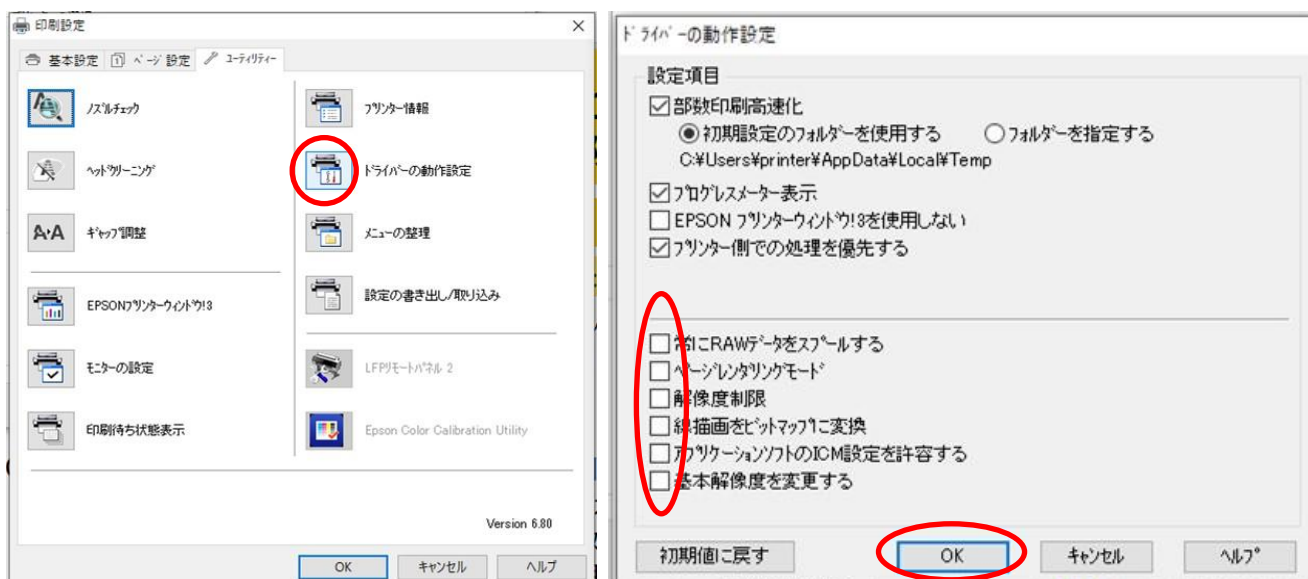

#### 4. 印刷プレビューを確認して、印刷実行

①印刷ボタンをクリック（=印刷プレビュー画面が開きます）

②拡大アイコンをクリックして、ポスタープレビュー画面上で左クリック（=拡大）、右クリック（=縮小）して、スクロールバーを移動させて、全体が枠内に入っているか、文字が途中で切れていないか、確認してください

※もし、印刷プレビューが小さく表示されていたら、PDFの元のページサイズがA0になっていない場合があります。

手順3の【ページ設定】タブで、用紙サイズをA4に変更するか、PDFに変換するときにサイズ設定を見直してください

③問題なければ、印刷ボタンを押してください

